



Solis tuvāk JAUNAI VANNAS ISTABAI

Aprīļa numurā iepazīstinājām ar *Mūsmāju* konkursa uzvarētājiem, kuri iegūs jaunu vannas istabu. Remontdarbi pašlaik rit pilnā sparā.

Teksts Kristīne Alberte **Foto** Aleksejs Belokopitovs

Baložu-Knāķu ģimene jau apradusi ar celtniekiem savās mājās un smeļ, ka tagad viņi ir kā liela ģimene. Neērtības, kas radušās remonta laikā, viņi izmanto savā labā. Ģimene biežāk viesojas pie radiem un draugiem. Tas notiek arī

praktisku apsvērumu dēļ – uz vannu. Pavisam drīz tie būs viņi, kuri varēs aicināt viesos uz savu jauno vannas istabu.

Vannas istabas remontā iesaistītie speciālisti dod padomus, kas noderēs ikvienam, kurš grib remontēt vannas istabu.



Dizaineres Ilzes Tolas padomi

■ **PLĀNO GUDRI!** Vannas istaba nav tikai vanna, pods un izlietne. Katram priekšmetam jāatrod visracionālākais izvietojums – izlietnei blakus virsma, kur nolikt sikumus, netīrai veļai paredzēta kaste, skapītis veļas pulveriem un citi.

■ **ESI APDOMĪGS!** Atceries, ka ne viss, ko redzi žurnālos, noder arī tavai mājai. Piemēram, cilvēkiem patīk dušas kabīnes, kur ir tikai stikla durtiņas, bet grīdiņa ir flizēta. Taču, lai tādu iebūvētu, nepieciešams slīpums, kur notecēt ūdenim, un pēc siltās grīdas iebetonēšanas to tik vienkārši vairs nevar labot.

■ **IZVĒLIES PAREIZO SANTEHNIKU!** Piemēram, izvēloties burbuļvannu ar masāžas sistēmu, ir jāzina, ka

šajā vannā nevarēs izmantot eļļainās vannas ziepes un putas, jo mehānisms var

aizsērēt. Savukārt iebūvēts pods būs viegli kopjams, atliks tikai izmazgāt grīdu zem tā.



Dizainere Ilze Tola un vannas istabas saimniece Antra pielaiko jaunās flīzes.

■ **PIEVĒRS UZMANĪBU GRIESTIEM!**

Griestus krāsojot, noteikti jāizmanto gruntskrāsa, kas rada labāku saķeri ar griestiem un krāsu. Nākamais solis pēc gruntskrāsas ir pusmatēta (to apzīmē cipars uz bundžas – 20) krāsa, kas piemērota mitrām telpām. Lai krāsa labāk turētos un nelobītos, ļoti svarīga ir ventilācijas sistēma. Vannas istabas griesti var būt no dažādiem materiāliem – vispopulārākie ir reģipša griesti ar iebūvētām lampiņām. Neparastākus griestus var veidot arī no nostieptas plēves, tie ir viegli kopjami, mazgājami un rada ilūziju, ka ir daudz augstāki nekā patiesībā.





Pašlaik aktīvi norisinās darbi, lai pēc mēneša būtu gatava jaunā, modernā, ērtā un dzīvespriecīgā vannas istaba.

TAUPĀM ŪDENI!

Konsultē **Sanistal** speciālists
JĀNIS AMBAINIS

“Krampīša vannas istaba saņēmusi *Hansgrohe* ūdensmaisiņus, kas ūdeni tērēs 2 reizes mazāk. Pateicoties *Raindance Air* tehnoloģijai, kas katram litram ūdens pievieno 3 litrus gaisa, tiek saglabāta bagātīga ūdens plūsma. Vācijā 2008. gadā tika pierādīts, ka, izmantojot *Hansgrohe Ecosmart* dušu, ģimene gadā ietaupa vismaz 350 EUR (~ Ls 250)! Ir vērts ieguldīt jaunajās tehnoloģijās.”

hansgrohe

Sanistāl S

Krampīša vannas istaba iegūs košas flīzes.

FLĪŽU NOSLĒPUMI

Konsultē **AIGARS ZELMENIS** no *Krassky Passagio*

- Vislabāk vannas istabai izvēlēties keramikas vai akmens masas 1. šķiras flīzes.
- Glancētas flīzes vizuāli padarīs telpu gaišāku un plašāku, jo tajās atstarojas gaismas stari.
- Lietojot gareno flīžu kombinācijas, iespējams vizuāli lauzt telpas ģeometriju. Piemēram, klājot flīzes vertikāli, zema telpa izskatīsies augstāka.
- Flīzes ar slīpētām malām ļauj panākt viendabīgu virsmu, jo šuves lielums ir tikai 1–2 mm.
- Vidrošākais veids flīžu daudzuma aprēķināšanai – uzzīmēt telpas plānu un iecerēto flīžu izklājumu un saskaitīt, cik flīžu nepieciešams. Lielām telpām var rēķināt pēc kvadrātūras, pierēķinot 10% rezervei.
- Jāizvēlas flīžu šuvotājs, kam ir pretpelējuma īpašības.

JAUNĀKAIS FLĪŽU MODES TENDENCĒS

- Panelējumi – motīvs, kas aizgūts no 17. gs. Francijas pilis plaši izmantotajiem *boiserie* koka paneliņiem.
- Dažādas dabīgā akmens faktūras, kas flīzēs tiek atkārtotas ar neticami augstu precizitāti. Vizuāli nav iespējams atšķirt keramiku no dabīgā akmens.
- Liela izmēra flīzes, piemēram, 30x120 cm, 60x120 cm u.c. Taču mazās telpās veiksmīgāks risinājums ir tieši mazāka izmēra flīzes.
- Košu toņu flīzes vienmēr bijušas aktuālas dzīvespriecīgiem, saulainiem interjeriem.



BIEŽĀKĀS PROBLĒMAS VANNAS ISTABĀ, UN KĀ TĀS NOVĒRST?

Atbild *Deta* speciālists **OSKARS EGLĪTIS**

1 VECI, SARŪSĒJUŠI UN AIZSĒRĒJUŠI ŪDENSVADI

Nomainītos ūdensvadus vislabāk ir noslēpt zem ūdensizturīgā ģipškartona vai iekalt sienā. Šobrīd visbiežāk tiek izmantotas plastmasas un vara caurules. Funkcionāls risinājums ir montēt lodveida ventiļus katram punktam, lai varētu noslēgt ūdeni atsevišķi katrā pozīcijā. Tas atmaksāsies brīdī, kad gribēsi mainīt veļasmašīnu vai krānu. Ūdens nebūs jāatslēdz visam dzīvoklim.

2 ELEKTRĪBA

Ja ir vēlme vannas istabā pieslēgt veļasmašīnu, siltā ūdens boileri un elektrisko siltu grīdu, parasti nākas

sastapties ar jaudas trūkumu. Jaunie elektrības vadi jāievelk atbilstoši plānotajām jaudām, bet vecie – jādemontē. Ja vannas istabā uz sienām un griestiem plānots likt ģipškartona konstrukcijas, tad vadus montē zem tām. Turpreti, ja plānots sienas apmest vai flizēt, tad vadi jāiekaļ sienā. Vannas istabu vēlams pieslēgt pie noplūdes automāta (diferenciālās aizsardzības releja), kas novērsīs briesmas, ko varētu radīt strāvas noplūde, piemēram, fēna iekrišana ūdenī.

Svarīgi nomainīt ūdensvadus.



Oskars zina, kā šķībām sienām taisnām tapt.

3 NEVIENĀDIE LĪMEŅI UN LEŅĶI

Lai vannas istabā ērtāk montēt iekārtas un mēbeles, ja siena ir taisnos leņķos, bet grīdas un griesti vienā līmenī, izveido karkasu un uz tā montē ģipškartonu. Ja telpa ir maza, tad sienu un grīdu defektus var novērst ar izlīdzinošām masām.

4 VECIE ČUGUNA KANALIZĀCIJAS STĀVVADI

Veco čuguna kanalizācijas sistēmu būtu ieteicams nomainīt ar jaunām kanalizācijas caurulēm. Parasti daudzstāvu mājās remontējamai vannas istabai nomaina tikai iekšējo kanalizācijas sistēmu, bet izrūsējušos čuguna stāvvadus atstāj. Stāvvadu maiņā vissarežģītākais ir saskaņošana ar kaimiņiem. Maiņas laikā stāvvadu nedrīkst lietot visi kaimiņi. Ideāls variants – uzreiz nomainīt stāvvadu visos dzīvokļos.


www.deta.lv



KOKA MĒBELES VANNAS ISTABĀ? KAS JĀZINA?

Konsultē mēbeļu dizaina speciālists **IVIS GLAZŪNS**

- Izgatavojot vannas istabas mēbeles, izvēlies pareizo koksni vai gatavās mēbeļu plātnes un apdares materiālus.
- Neizmanto pārāk porainu koksni, kas uzsūc ūdeni, un pārāk gaišus lakotus toņus.
- Vannas istabā jābūt labai ventilācijai un pietiekamam siltumam.
- Mēbeles kop regulāri, noslaukot lieko ūdeni un periodiski ievaskojot.
- Izvairies no apdares materiāla vai plātņu materiāla virsmas saskrāpēšanas.
- Ja mēbelēm ir parādījušies nelīdzīgi uzcēlumi, šai vietā ūdens ir iesūcies koksī, jo ir ieplisies apdares materiāla slānis – parasti malas savienojums.

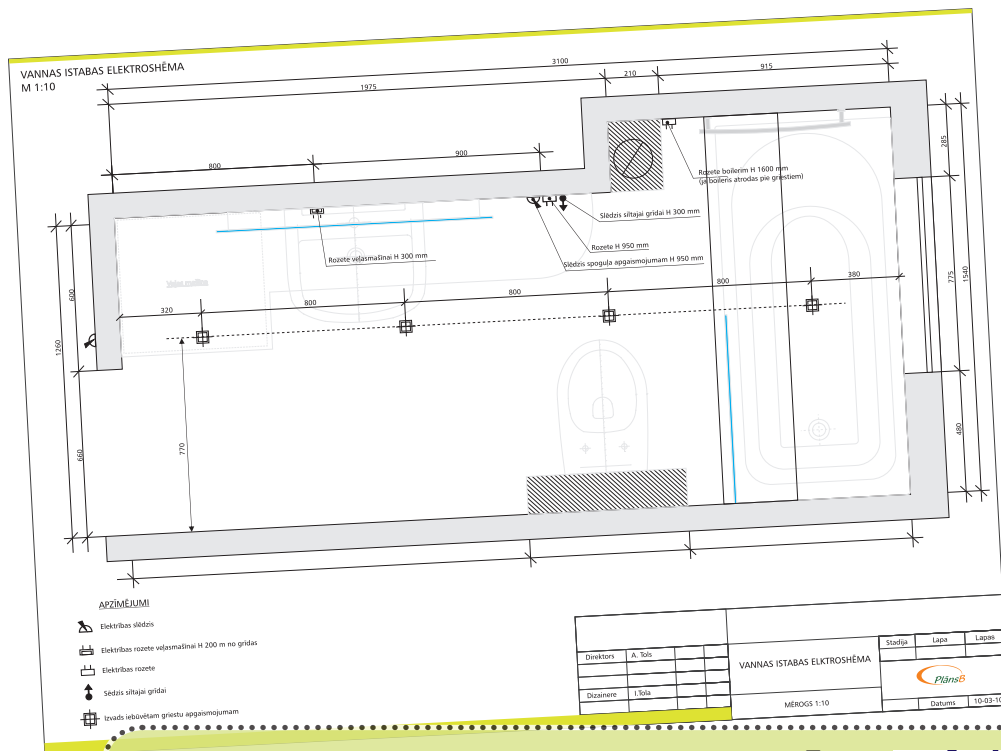

APGAISMOJUMS VANNAS ISTABĀ

Konsultē **SIA ENERGY GROUP** speciālists **JEVGĒNIJS GAVRILOVS**

“Gaismas ķermeņu dizains un to daudzums ir atkarīgs no vannas istabas lieluma, tās plānojuma. Svarīga ir arī drošība. Šajā telpā ir liels mitrums, tādēļ jāizvēlas gaismekļi, kam ir ūdens aizsar-

dzības pakāpe (meklēj ciparu IP44/IP65), tiem jābūt izturīgiem pret koroziju un temperatūras svārstībām. Šai vannas istabai izvēlējamies ražotāja **BRILUM** halogēnus gaismekļus **L 300.**”

